


本体設置編

置き場所を決めるときは

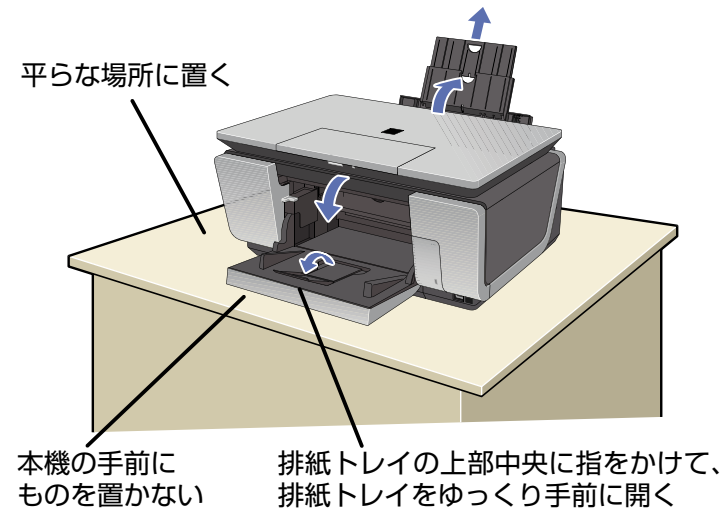


設置前に付属品がすべてそろっていることを確認してください。付属品の内容については梱包箱の記載か『操作ガイド（お手入れ・困ったときには編）』の「同梱物について」を参照してください。

1 はじめにすること



本機の電源を入れる前に、本機に貼られたオレンジ色のテープをすべて取り除いてください。

スキャナのロックを解除する

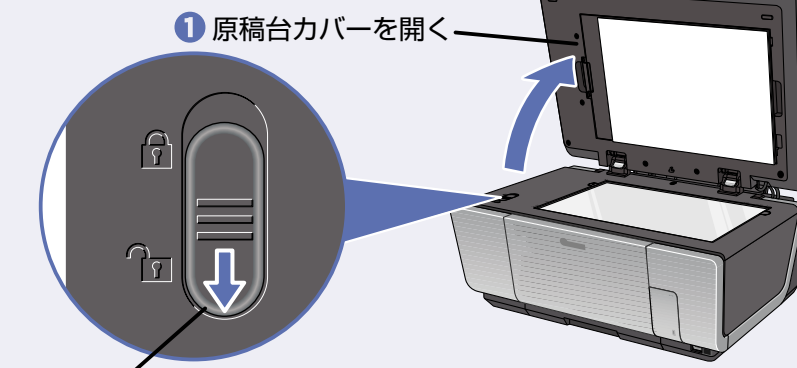


※本機の電源を入れる前に、必ずロックを解除してください。
※本機を持ち運ぶときや移送するときは、スキャナロックスイッチをロックマークの方向に動かして必ずロックしてください。

2 電源を入れよう！

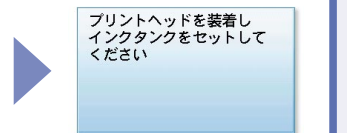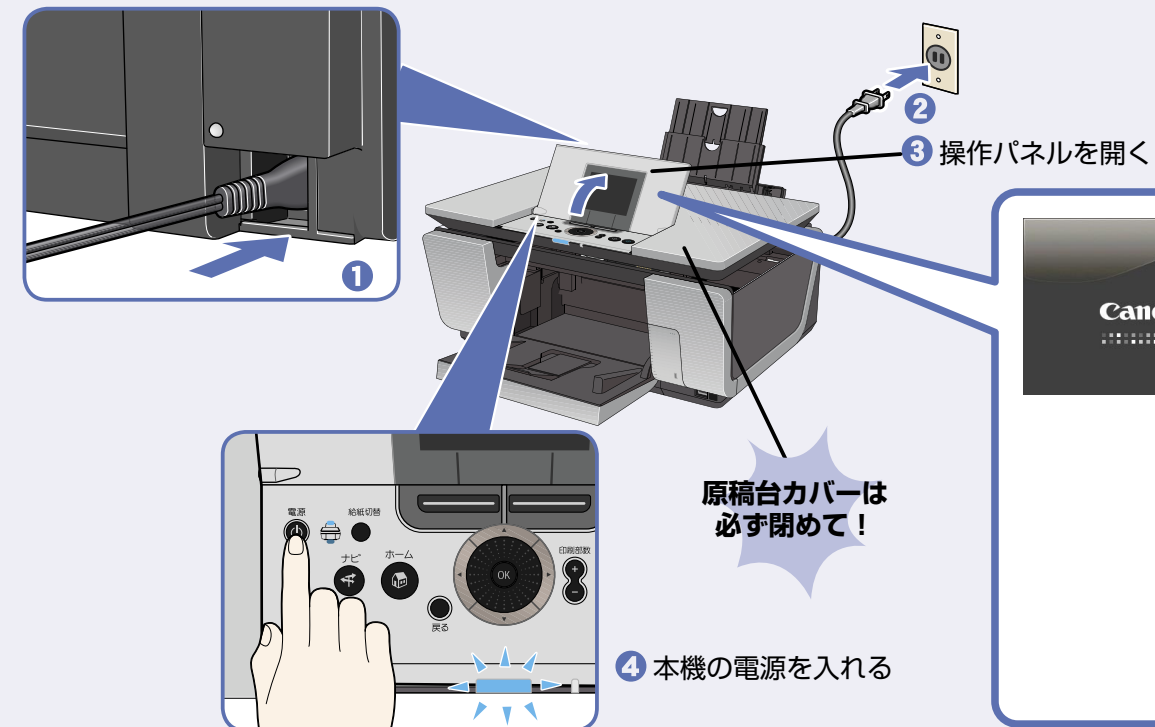

※「プリントヘッドを装着しインクタンクをセットしてください」と表示されますので、「8 プリントヘッドをとりつけよう！」の手順にしたがって装着してください。

プリントヘッドとインクタンクはここに取付けてね！

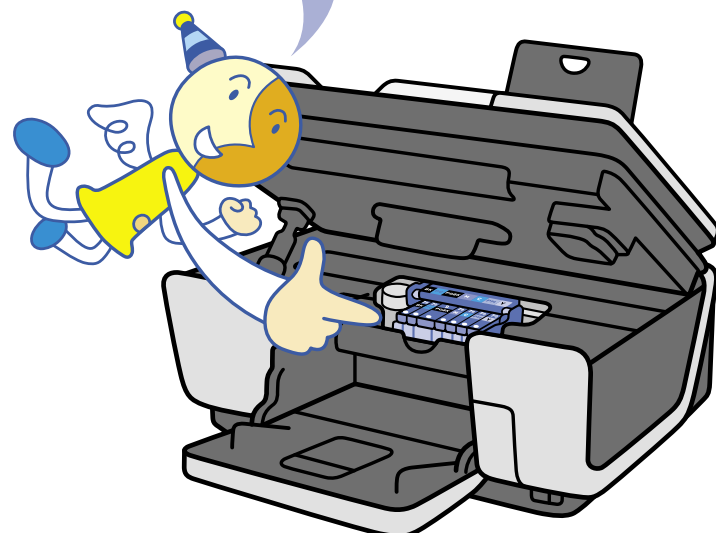


トラブルが起きたときには、『操作ガイド（お手入れ・困ったときには編）』の「困ったときには」を参照してね！



3 プリントヘッドをとりつけよう！

スキャナユニット（プリンタカバー）を 10 分以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ、開け直してください。

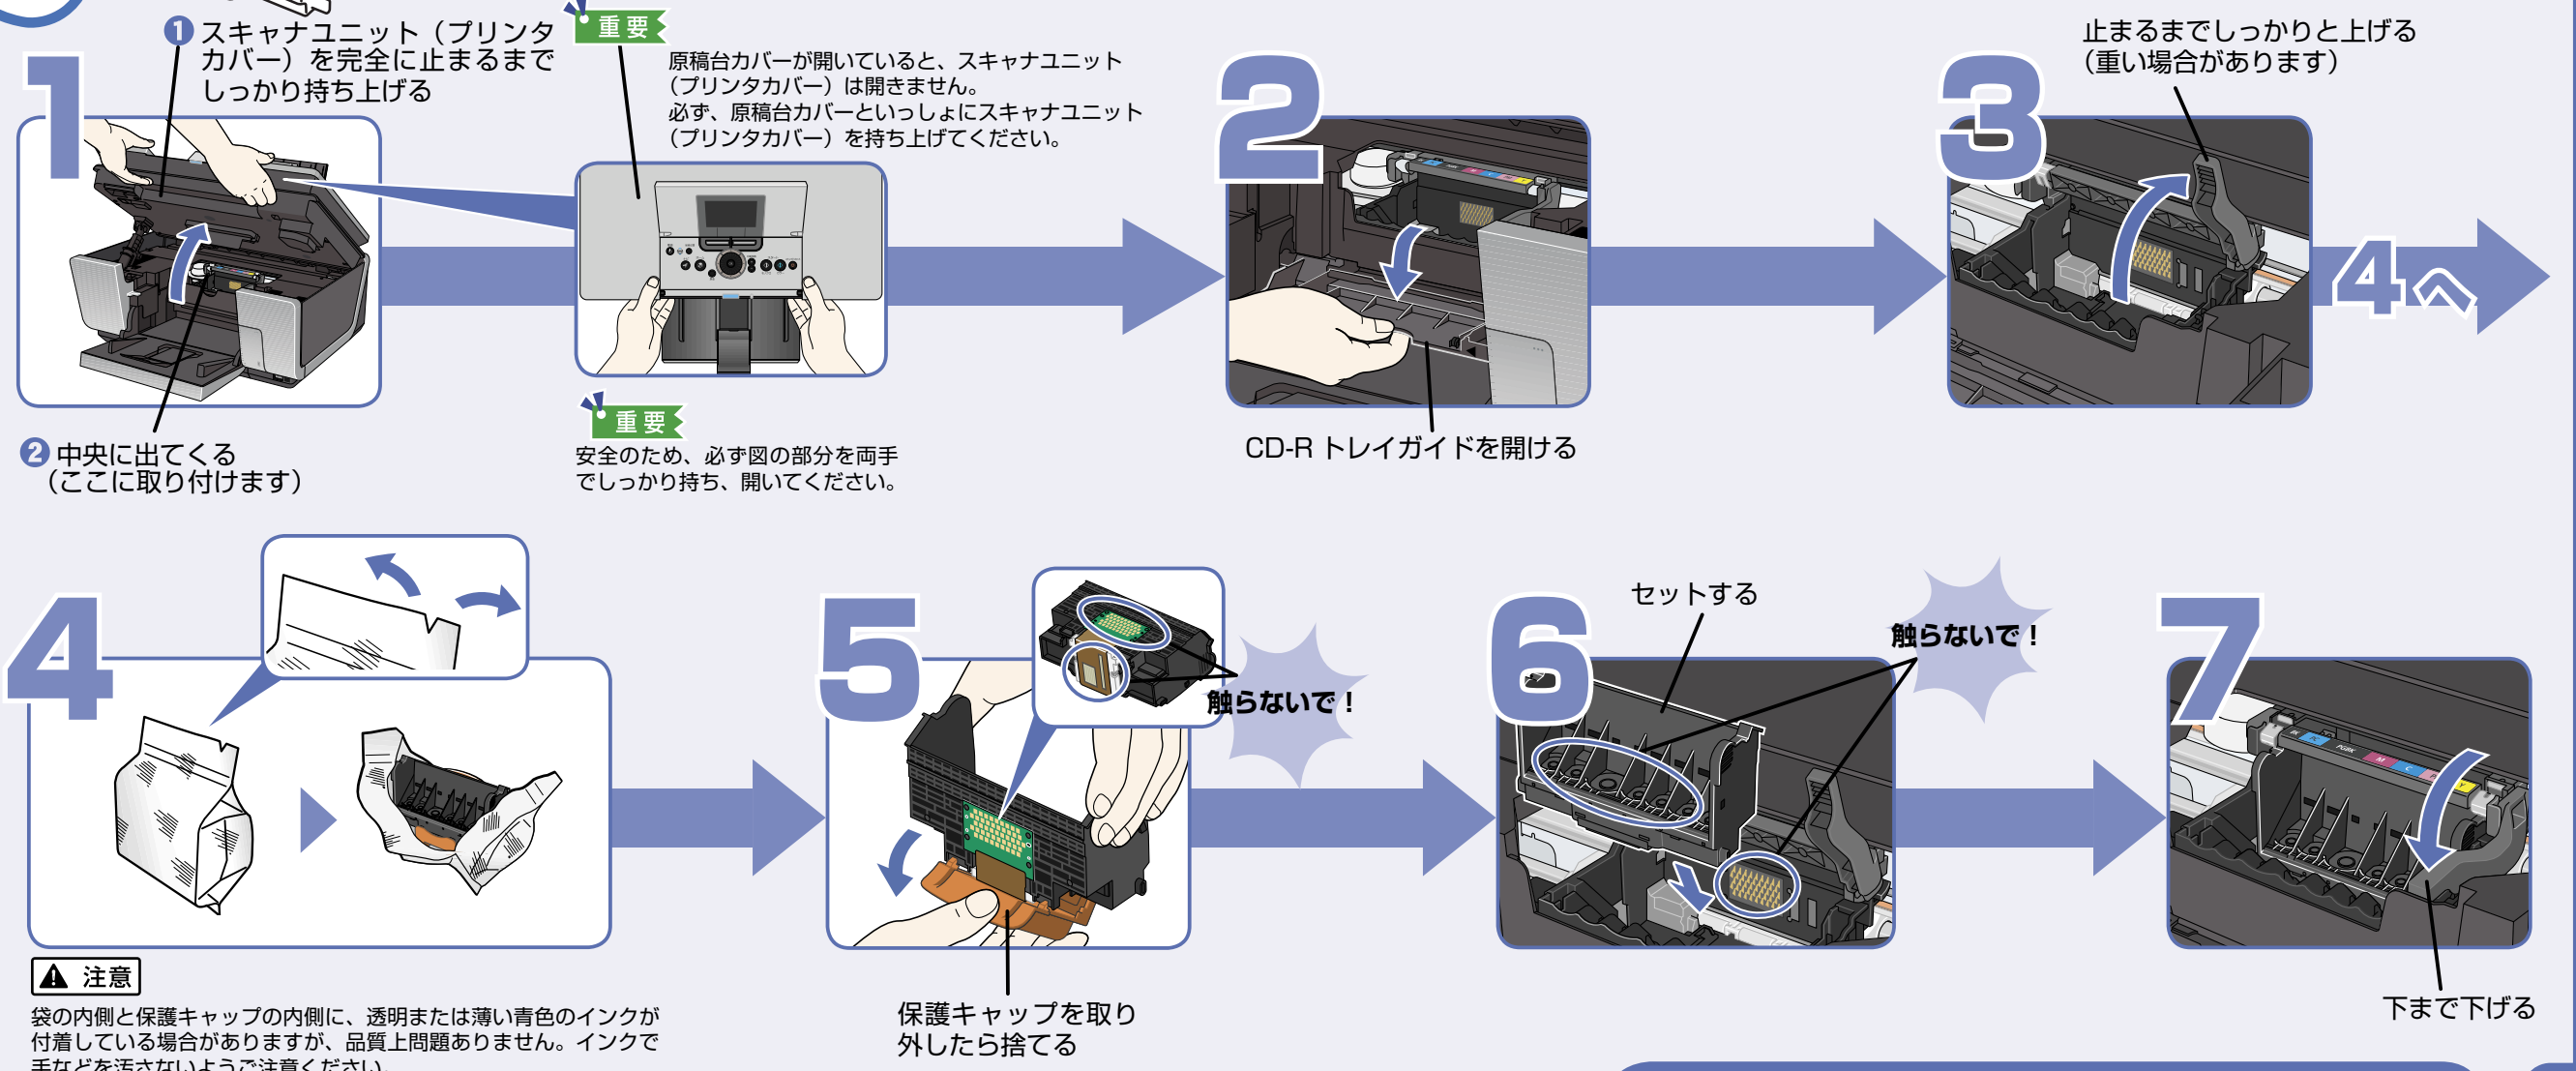


注意

袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手などを汚さないようご注意ください。

インクタンクの取り付け

つづき

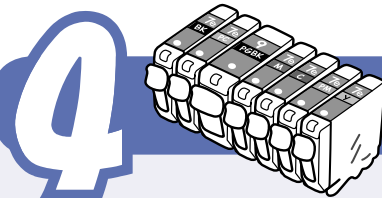

インクタンク

4 をとりつけよう！

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと故障の原因となります。

1

オレンジ色のテープAを矢印の方向に引いて、すべてはがしてから、包装Bをはがす

2

保護キャップをひねって取り外したら捨てる

ここは押さないで！

ここを触らないで！

カチッ！

1 PUSH を押してカチッというまでしっかり押し込む

2 インクランプの点灯（赤色）を確認する

3

ラベルの色の順にすべてのインクタンクを取り付ける

BK PC PGBK M C PM Y

並び順を間違えないでね！

ランプの点灯（赤色）を確認してね！

4

引き上げる

CD-R トレイガイドをしっかりと閉じてね！

5

閉じる

少し待って！

動作音がなくなるまで（約2分）待ってから、次の操作に進んでね！

重要

安全のため、必ず図の部分を両手でしっかり持ち、閉じてください。

5 プリントヘッドの位置調整をしよう！

1

用紙ガイドをつまみ、左端までスライドさせる

2

3 用紙ガイドをつまみ、用紙の幅に合わせる

1 A4 サイズの普通紙を1枚セットする（まっすぐに入れてください）

2 右側のガイドに合わせる

3

メッセージが表示される

この画面が表示されていないときは、『操作ガイド（お手入れ・困ったときには編）』の「印刷にかすれやむらがあるときは」の「プリントヘッド位置を調整する」を参照してください。

4

「はい」が選ばれていることを確認し、OK ボタンを押す

5

パターンが青と黒で印刷される

図のようなパターンが印刷されたら、プリントヘッド位置の調整は完了です。


※ 液晶モニターに「自動ヘッド位置調整に失敗しました」と表示されている場合は、『操作ガイド（お手入れ・困ったときには編）』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。

パターン印刷が完了するまで（約6分）待って、次の操作に進んでね！

Easy-Scroll Wheel （イージースクロール ホイール）

左右に回して、かんたんに操作することができます。詳しくは、『操作ガイド（本体操作編）』の「操作パネルの基本操作について」を参照してください。

※ ▲▼◀▶ ボタンでも操作することができます。

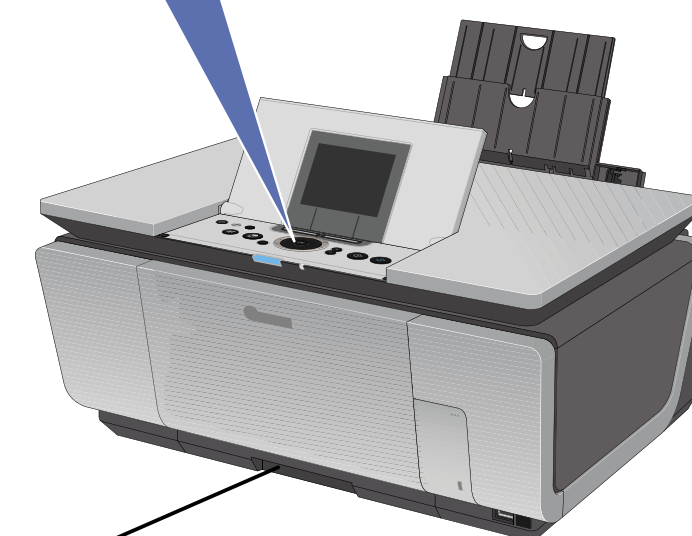

カセット

カセットに用紙をセットするときは、『操作ガイド（本体操作編）』の「用紙をセットする」の「カセットに用紙をセットする」を参照してください。

これで取り付け・調整が完了しました。

パソコンに接続してご使用になる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』を参照してソフトウェアをインストールしてください。Windows® をご使用の方は Windows 版を、Macintosh® をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。